	GUIA DE CO	ORTE
Descripción	Dirección de corte	Largo aprox. de corte Fino Grueso
Cuchilla Andis estándar		1/16" (1.6mm) - 3/16" (5mm)
	crecimiento del pelo A contrapelo	1/32" (0.8mm) - 1/8" (3mm)
Accesorio de cuchilla	En el sentido del	3/16" (5mm) - 5/16" (8mm)
de 1/16"	crecimiento del pelo A contrapelo	3/32" (2.5mm) - 5/32" (4mm)
Accesorio de cuchilla	En el sentido del	1/4" (5mm) - 3/8" (9.5mm)
de 1/8"	crecimiento del pelo A contrapelo	1/8" (3mm) - 1/4" (5mm)
Accesorio de cuchilla	En el sentido del	3/8" (9.5mm) - 1/2" (13mm)
de 1/4"	crecimiento del pelo A contrapelo	1/4" (5mm) - 3/8" (9.5mm)
Accesorio de cuchilla de 3/8"	En el sentido del	1/2" (13mm) - 5/8" (16mm)
ue 3/8	crecimiento del pelo A contrapelo	3/8" (9.5mm) - 1/2" (13mm)
Accesorio de cuchilla de 1/2"	En el sentido del	5/8" (16mm) - 7/8" (22mm)
ue 1/2	crecimiento del pelo A contrapelo	1/2" (13mm) - 5/8" (16mm)
Accesorio de cuchilla	En el sentido del	3/4" (19mm) - 1" (25.4mm)
de 5/8"	crecimiento del pelo A contrapelo	5/8" (16mm) - 7/8" (22mm)
Accesorio de cuchilla de 3/4"	En el sentido del	7/8" (22mm) - 1-1/8" (28.5mm)
ue 3/4	crecimiento del pelo A contrapelo	3/4" (19mm) - 1" (25.4mm)
Accesorio de cuchilla de 7/8"	En el sentido del	1" (25.4mm) - 1-1/4" (32mm)
ue //0	crecimiento del pelo A contrapelo	7/8" (22mm) - 1-1/8" (28.5mm)
Accesorio de cuchilla de 1"	En el sentido del crecimiento del pelo	1-1/8" (28.5mm) - 1-3/8" (34.9mm)
ue i	A contrapelo	1" (25.4mm) - 1-1/4" (31.7mm)

FRENCH

MISE EN GARDE

Il faut toujours suivre certaines mesures de sécurité au moment d'utiliser des appareils électriques. Veuillez donc lire toutes les directives avant d'utiliser la tondeuse Andis.

DANGER: Pour éviter les chocs électriques:

- 1. Ne tentez pas de récupérer un appareil électrique tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- 2. Ne l'utilisez pas dans le bain ou la douche.
- 3. Ne placez pas ou ne rangez pas un appareil électrique dans un endroit où il pourrait tomber dans un lavabo ou une baignoire. Ne le mettez pas ou ne le faites pas tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- 4. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
- 5. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer, d'enleyer ou d'installer des pièces.

brûlures, d'incendie, de chocs électriques ou de blessures;

- 1. Ne laissez iamais un appareil branché sans surveillance.
- 2. Une supervision étroite est requise lorsque des enfants ou des personnes avec certaines invalidités utilisent l'appareil ou se trouvent à proximité.
- 3. N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui recommandé dans ce dépliant. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Andis.
- 4. N'utilisez iamais cet appareil s'il fonctionne mal, ou si la prise ou le cordon est endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il a été endommagé ou échappé sur le sol ou dans l'eau. Retournez-le à un centre de réparation agréé Andis.
- 5. Éloignez le cordon de toute surface chaude.
- 6. Assurez-vous de ne iamais échapper ou insérer d'obiet dans les fenêtres d'aération.
- 7. N'utilisez pas l'appareil en plein air et ne le mettez pas en marche dans une pièce où des produits (lagues) en aérosol sont utilisés et où de l'oxygène est administré.
- 8. Pour éviter les blessures, n'utilisez pas cet appareil si la lame ou le quide sont abîmés ou brisés.
- 9. Pour arrêter l'appareil, mettez-le à la position «arrêt» et débranchez-le.
- 10. Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des enfants et d'autres personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou le manque d'expérience et de connaissances les empêchent d'utiliser l'appareil en toute sécurité sans la supervision ou les instructions d'une personne responsable pour garantir l'utilisation sûre de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés par la personne responsable pour garantir qu'ils ne iouent pas avec l'appareil.

GARDEZ PRÉCIEUSEMENT CES DIRECTIVES APPAREIL À USAGE PROFESSIONNEL

Pour éviter les chocs électriques, cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). La fiche peut être branchée dans une prise polarisée uniquement dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche d'aucune facon.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Veuillez lire les directives suivantes avant d'utiliser votre nouvelle tondeuse Andis. Prenez-en soin et elle durera pendant des années. Avant de faire fonctionner la tondeuse, enlevez le protège-lame. Branchez la tondeuse dans une prise de 120 volts. 60 cycles C.A. ou tel qu'il est indiqué sur l'appareil. Pour mettre la tondeuse en marche, glissez la commande vers l'avant. Pour l'arrêter, remettez la commande à sa position initiale. Après avoir utilisé la tondeuse, enroulez le cordon et rangez l'appareil dans un endroit sécuritaire.

ENTRETIEN DE LA TONDEUSE

Seul le mode d'entretien décrit dans ce dépliant convient à votre tondeuse Andis. À défaut, vous pouvez la confier à Andis Company ou à un centre de réparation agréé Andis.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de

La tension de votre tondeuse Andis a été aiustée en usine. Cependant, à cause de certaines variations locales, vous devrez peut-être en régler l'intensité en fonction de la région où vous résidez. Si le bouton de réglage est à la position «arrêt», vous entendrez habituellement un cliquetis quand la tondeuse est en marche ou qu'elle commence à glisser dans les cheveux. (La tondeuse émet normalement ce bruit pendant un instant lorsque vous la mettez en marche.)

AJUSTEMENT DE LA TONDEUSE 1. Huilez les lames (voir Diagramme A).

- 2. La vis de réglage du courant est située sur la partie inférieure du boîtier, du côté opposé à la
- commande (voir Diagramme B). 3. Mettez la tondeuse en marche.

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ

- 4. À l'aide d'un tournevis qui s'adapte à la fente. tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tondeuse cliquette continuellement. Tournez ensuite soigneusement la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bruit cesse.
- 5. Votre tondeuse est maintenant ajustée de façon à donner son plein rendement.





Diagramme B

ENTRETIEN ET RÉPARATION DES LAMES À TONDEUSE ANDIS


Vous devriez huiler les lames avant, **pendant** et après chaque utilisation. Si les lames laissent des traces ou cessent de fonctionner adéquatement. vous devez les huiler. Vous devriez tenir la tondeuse comme l'indique le diagramme C afin d'empêcher l'huile de pénétrer dans le moteur. Mettez guelques gouttes d'huile à tondeuse Andis sur le devant et le côté des lames (voir Diagramme A). Enlevez l'excès d'huile sur les lames à l'aide d'un chiffon sec et doux. Les lubrifiants en aérosol ne



contiennent pas assez d'huile pour bien lubrifier les lames. Remplacez toujours les lames brisées ou ébréchées afin de prévenir les blessures. Vous pouvez enlever l'excès de cheveux sur vos lames à l'aide d'une petite brosse ou d'une vieille brosse à dents. Pour nettover les lames, nous suggérons de les immerger (lames seulement) dans une cuvette peu profonde remplie d'huile à tondeuse Andis pendant que la tondeuse est en marche. Toute poussière et tout cheveu accumulés entre les lames devraient s'enlever. Après le nettoyage, mettez votre tondeuse à la position «arrêt» et séchez les lames à l'aide d'un chiffon sec. Vous pouvez ensuite recommencer à tondre. Avant de ranger la tondeuse, étendez une ou deux gouttes d'huile sur les lames afin de prévenir la rouille.

REMPLACEMENT OU CHANGEMENT DES LAMES Pour enlever les lames, débrancher d'abord la tondeuse


de la prise électrique. Retourner la tondeuse de façon à ce que les dents des lames pointent vers le bas. Pour cette opération, il est préférable de déposer la tondeuse sur une surface plane. Dévisser les vis qui retiennent les lames (Diagramme C). Retirer les lames. Pour remettre les lames, mettre tout d'abord la petite lame supérieure en position (Diagramme E). Aligner les trous de vis de la lame inférieure sur ceux du support de lame, puis remettre les vis. Ne pas serrer les vis à fond. Retourner la tondeuse et aligner la lame inférieure de sorte que les dents des deux lames soient parallèles - les dents de la lame inférieure étant légèrement plus hautes que celles de la lame supérieure. Si les lames ne sont pas correctement positionnées, la tondeuse risque de pincer la peau pendant la coupe des cheveux.

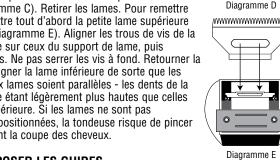

COMMENT POSER LES GUIDES

Les guides se posent très facilement. Vous n'avez qu'à les encliqueter et les décliqueter. Vous pouvez régler la longueur de la coupe en vous servant des divers guides concus pour la tondeuse Andis. Pour utiliser un guide, glissez les dents de la lame dans le guide. Encliquetez le guide vers le bas. Les guides sont faciles à poser et à enlever. Ils permettent d'obtenir une coupe précise, de la longueur indiquée sur le guide-même, soit 1/16 po, 1/8 po, 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po et 1 po. La longueur de la coupe peut toutefois varier selon l'angle de la lame, l'épaisseur et la texture des cheveux. Consultez le tableau suivant pour connaître les longueurs approximatives des coupes. Guides encliquetables peuvent varier dans chacun des ensembles.







RÉGLAGE DES LAMES DE LA TONDEUSE

Le réglage des lames de la tondeuse Andis est un ieu d'enfants! Il suffit d'appuver sur la manette de réglage pour changer la longueur de la coupe. Pour obtenir une coupe courte, placez la tondeuse verticalement.



Description	Directives de coupe	Longueur approx. de la coupe	
		Courte	Longue
Lame standard Andis	sens du poil	1/16 po	3/16 po
	sens inverse du poil	1/32 po	1/8 po
Guide de 1/16 po	sens du poil	3/16 po	5/16 po
	sens inverse du poil	3/32 po	5/32 po
Guide de 1/8 po	sens du poil	1/4 po	3/8 po
	sens inverse du poil	1/8 po	1/4 po
Guide de 1/4 po	sens du poil	3/8 po	1/2 po
	sens inverse du poil	1/4 po	3/8 po
Guide de 3/8 po	sens du poil	1/2 po	5/8 po
	sens inverse du poil	3/8 po	1/2 po
Guide de 1/2 po	sens du poil	5/8 po	7/8 po
	sens inverse du poil	1/2 po	5/8 po
Guide de 5/8 po	sens du poil	3/4 po	1 po
	sens inverse du poil	5/8 po	7/8 po
Guide de 3/4 po	sens du poil	7/8 po	1 1/8 po
	sens inverse du poil	3/4 po	1 po
Guide de 7/8 po	sens du poil	1 po	1 1/4 po
	sens inverse du poil	7/8 po	1 1/8 po
Guide de 1 po	sens du poil	1-1/8 po	1-3/8 po
	sens inverse du poil	1 po	1-1/4 pc

FACTORY REPAIR SERVICE

When the blades of your Andis Clipper become dull after repeated use, it is advised to purchase a new set of blades available through your Andis Supplier or through an Andis Authorized Repair Station. If you wish your clipper to be serviced as well, it should be carefully packed and mailed either Parcel Post Insured, or U.P.S. to any of the Service Centers. To find an Andis Authorized Service Station near you log on to www.andis. com or contact our customer service department: 1-800-558-9441 (U.S.) or 1-800-335-4093 (Canada).

SERVICIO DE REPARACIÓN EN FÁBRICA

Cuando las cuchillas de la maquinilla Andis para cortar el pelo pierdan el filo después de un uso continuado, le aconsejamos que compre un nuevo conjunto de cuchillas disponible de su proveedor Andis o de uno de los centros autorizados de servicio de reparación. Si desea que se lleve a cabo también el mantenimiento de la maquinilla para cortar el pelo, debe embalarla cuidadosamente y enviarla, por correo asegurado o U.P.S., a cualquier centro autorizado de servicio de reparación Andis. Para encontrar una de las estaciones de servicio autorizado de Andis cerca de su localidad, inicie una sesión en **www.andis.com** o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente: 1-800-558-9441 (EE.UU.) o 1-800-335-4093 (Canadá).

CENTRES DE RÉPARATION

Quand les lames de la tondeuse s'émoussent après de multiples utilisations, nous vous conseillons d'acheter un nouveau jeu de lames par l'entremise de votre fournisseur Andis ou d'un centre de réparation agréé Andis. Si vous désirez également faire réparer votre tondeuse, emballez-la soigneusement et retournez-la par messagerie assurée ou par UPS. Faites parvenir le tout à n'importe quel centre de réparation. Pour le centre de réparation agréé par Andis, consultez le site www.andis.com ou contactez notre service clientèle au : 1-800-558-9441 (É.-U.) ou 1-800-335-4093 (Canada).

MANUFACTURER'S 12 MONTH LIMITED WARRANTY This Andis product is warranted against defective material or workmanship for one year

from the date of purchase. All implied warranties arising and by virtue of State law shall also be limited to one year. Any Andis product determined to be defective in material or workmanship during the warranty period will be repaired or replaced without cost to the consumer for parts and labor. The defective product must be returned via parcel post insured or U.P.S., with proof of purchase to any Andis Authorized Service Station or to Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA. In Canada, please call 1-800-335-4093 for repair information. Attach a letter describing the nature of the problem. Due to foreign matter sometimes found in hair, clipper blades or resharpening of blades are not subject to this warranty. And is will not be responsible for cost of repairs or alterations made by any other person, agency or company, nor for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you.

Date Purchased

To find an Andis Authorized Service Station near you log on to www.andis.com or contact our customer service department: 1-800-558-9441 (U.S.) or 1-800-335-4093 (Canada)

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE DE 12 MESES

Este producto Andis está garantizado contra material o mano de obra defectuosos durante un año a partir de la fecha de compra. Todas las garantías implícitas provenientes y en virtud de las leves estatales también deberán ser limitadas a un año. Cualquier producto Andis determinado como defectuoso en cuanto a materiales o mano de obra durante el período de garantía será reemplazado o reparado sin costo al consumidor por piezas y mano de obra. El producto defectuoso debe ser devuelto junto con el comprobante de compra a cualquier de las estaciones de servicio autorizado de Andis o a: Andis. 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 EEUU, En Canadá, Ilame al 1-800-335-4093 para obtener información sobre reparaciones. Adjunte también una carta explicando la naturaleza del problema. Debido al material extraño que a veces se encuentra en el pelo. la garantía no cubre las hoias ni su reafilado. Andis no será responsable por el costo de ninguna reparación realizada por otra persona, agencia o compañía, ni por daños incidentales o consecuentes de ningún tipo, ni por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados prohíben la exclusión de daños consecuentes o incidentales, de forma que dicha limitación o exclusión podría no aplicarse a su caso.

Para encontrar una de las estaciones de servicio autorizado de Andis cerca de su localidad, inicie una sesión en www.andis.com o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente: 1-800-558-9441 (FE.UU.) o 1-800-335-4093 (Canadá)

GARANTIE LIMITÉE DE 12 MOIS

Andis garantit cet appareil au premier acquéreur contre tout défaut de fabrication ou de matériau pour une durée de 12 mois à partir de la date d'achat. TToute autre garantie implicité en vertu d'une loi d'État se limite aussi à une durée de 12 mois. Tout produit Andis dont on détermine qu'il présente un défaut de fabrication ou de matériau durant la période de garantie sera réparé ou remplacé sans frais de main-d'œuvre et de pièces pour le client. L'appareil défectueux doit être retourné par colis postal assuré. accompagné de la preuve d'achat à n'importe quel centre de réparation agréé par Andis ou à Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA. Au Canada, veuillez appeler le 1-800-335-4093 en cas de réparation. Joignez une lettre décrivant la nature du problème. En raison des substances étrangères que peuvent contenir les cheveux, les lames et leur aiguisage ne sont pas couverts par la garantie. Andis ne pourra être tenu responsable des coûts des réparations ou des changements effectués par toute autre personne, agence ou entreprise, ou dommages accidentels ou indirects de tout genre, ou de l'utilisation d'accessoires non inclus avec l'appareil. Certaines provinces peuvent interdire les exclusions ou limitations à la présente garantie. Dans ces cas, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas.

Date d'achat

Form #66217 Rev. A

Pour le centre de réparation agréé par Andis, consultez le site www.andis.com ou contactez notre service clientèle au : 1-800-558-9441 (É.-U.) ou 1-800-335-4093 (Canada)

KEEP THIS FOR YOUR RECORDS GUARDE ESTE DOCUMENTO EN SUS ARCHIVOS CONSERVEZ CE DOCUMENT DANS VOS DOSSIERS

Andis Company

1800 Renaissance Blvd. Sturtevant, WI 53177 1-800-558-9441 Canada: 1-800-335-4093 info@andisco.com www.andis.com

© 2011 Andis Company, U.S.A.

Toutes nos félicitations pour l'achat de cet appareil, un produit Andis de

USE AND CARE

Printed in U.S.A.

première classe. La qualité de fabrication et de conception est l'apanage des produits Andis depuis la fondation de la société en 1922.

Model US-1

Item pictured may differ from actual product

El artículo ilustrado puede diferir del producto real

Il est possible que l'article sur la photo soit différent du produit réel

Congratulations—vou just went First Class when you bought this Andis

Andis products since 1922.

¡Felicitaciones! Usted escogió un producto de primera clase al comprar

este aparato eléctrico Andis. El diseño de primera calidad y la mano de obra

utilizada en su fabricación han distinguido a los productos Andis desde 1922.

appliance. Careful workmanship and quality design have been hallmarks of

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using your Andis clipper.

DANGER: To reduce the risk of electric shock:

- 1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug
- 2. Do not use while bathing or in a shower.
- 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- 4. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- 5. Unplug this appliance before cleaning, removing, or assembling parts.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1. An appliance should never be left unattended when plugged in. 2. Close supervision is necessary when this appliance is used by.
- on or near children or individuals with certain disabilities. 3. Use this appliance only for its intended use as described in this
- manual. Do not use attachments not recommended by Andis. 4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Andis Authorized
- Repair Station for examination or repair.
- 5. Keep the cord away from heated surfaces 6. Never drop or insert any object into any opening
- 7. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 8. Do not use this appliance with a damaged or broken blade or comb. as injury to the skin may occur.
- 9. To disconnect turn control to "off" then remove plug from outlet.
- 10. This appliance is not intended for use by children and other persons whose physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge prevents them from using the appliance safely without supervision or instruction by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Children should be supervised by the responsible person to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS THIS PRODUCT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change

OPERATING INSTRUCTIONS

the plug in any way.

Please read the following instructions before using your new Andis clipper. Give it the care that a fine precision built instrument deserves and it will give vou years of service. Before starting clipper remove blade guard. Plug cord into electrical outlet, operate at 120 volt. 60 cycle AC electrical current or as noted on the unit. To start clipper move switch button forward, to stop, move switch button back to original position. After using your Andis clipper, rewrap cord and store in a safe place.

USER MAINTENANCE


Other than the recommended maintenance described in this manual, no other maintenance should be performed, except by Andis Company or an Andis Authorized Service Station

POWER ADJUSTMENT

Your Andis clipper has been adjusted to line voltage at the factory. However, because of voltage variations it may be necessary to adjust the power setting for your area. If the power adjustment is off, you will usually notice a "clatter", when the clipper is "on" or introduced into the hair. (It is normal for your clipper to "clatter" for an instant when initially turned on).

TO ADJUST YOUR CLIPPER

- 1. Oil the blades (Diagram A). 2. The power screw is located in the lower part of
- the housing opposite the switch (Diagram B). 3. Turn your clipper "on". 4. Using a standard screwdriver that fits the slot,
- turn the power screw clockwise until the clipper OIL clatters continuously. Then turn the screw counterclockwise carefully until the clatter
- 5. Your clipper is now adjusted to its optimum power setting.








Diagram B


BLADE TEMPERATURE

Power Adjustment

Due to the high speed nature of Andis clippers, please check for blade heat often, especially on close cutting blades. If blades are too hot, dip the blades only into Andis Blade Care Plus or apply Andis Cool Care Plus and then Andis Clipper Oil. If you have a detachable blade unit, you can change your blade in order to maintain a comfortable temperature; using multiple blades of the same size is popular among groomers.

CARE AND SERVICING OF YOUR ANDIS CLIPPER BLADES

Blades should be oiled before, **during**, and after each use. If your clipper blades leave streaks or slow down, it's a sure sign blades need oil. The clipper should be held in the position shown in Diagram C to prevent oil from getting into the motor. Place a few drops of Andis Clipper Blade Oil on the front and side of the cutter blades (Diagram A). Wipe excess oil off blades with a soft dry cloth. Spray lubricants contain insufficient oil for good




lubrication, but are an excellent clipper coolant Always replace broken or nicked blades to prevent injury. You can clean the excess hair from your blades by using a small brush or worn out toothbrush. To clean the blades we suggest to immerse the **blades only** into a shallow pan of Andis Clipper Blade Oil, while the clipper is running. Any excess hair and dirt that has accumulated between the blades should come out. After cleaning, turn

storing the clipper, spread one or two drops of oil over the blades to prevent the blades from rusting.

REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET

electrical outlet. Turn the clipper upside down so that the blade teeth are pointing down. You may want to place the clipper on a flat surface to do this. Unscrew the screws on the blades (Diagram D). Remove the blades. To replace the blades, put the smaller, upper blade back into position (Diagram E). Line up the screw holes in the bottom blade with the two holes in the blade bracket, and replace the screws. Do not tighten down the screws completely. Turn the clipper over and align the lower blade so the teeth on both blades are parallel, but with the lower blade's teeth slightly above the upper blade's teeth. Failure to do this may result in nipping the skin when cutting the hair.



ATTACHING THE CLIPPER COMBS

The clipper comb blade attachments mount easily. Just snap them on. Snap them off. You can always set the blades for a coarser cut by attaching any of the snap-on blade attachments made for your Andis Clipper. To use blade attachment, slip the cutter blade teeth into blade attachment. Snap the blade attachment down; they snap on and off easily These attachments guide hair into the clipper blades and give you precise control of hair lengths. The length of trim is indicated on the blade attachment: 1/16". 1/8". 1/4". 3/8". 1/2". 5/8". 3/4". 7/8" & 1". Use the chart to find the approximate lengths of cut. Different blade angles in relation to the skin. thickness and texture of the hair will vary the cutting length. Attachment comb sizes mav varv in each kit.








vour clipper off and dry blades with a dry cloth and start clipping again. Before

To remove the blades, first unplug the clipper from the



CLIPPING GUIDE

Clipping Direction

With hair grain

Against hair grain

Against hair grain

With hair grain

Against hair grain

With hair grain

With hair grain

Against hair grain

Against hair grain

With hair grain

With hair grain

With hair grain

With hair grain

Against hair grain

Against hair grain

Against hair grain

Against hair grain

With hair grain

Against hair grain

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico deben de seguirse determinadas

todas las instrucciones antes de usar este aparato Andis.

No lo use mientras se esté bañando o en la ducha.

dentro del agua o de cualquier otro líquido.

fuego, descargas eléctricas o daño a personas:

precauciones básicas, incluyendo las siguientes: lea atentamente

PELIGRO: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica:

1. No coja el aparato cuando caiga dentro del agua. Desconéctelo

3. No lo coloque o almacene donde pueda caerse o ser empujado

dentro de una bañera o lavabo. No lo coloque o lo deje caer

4. Desenchufe siempre el aparato de la toma eléctrica inmediatament

5. Desenchufe el aparato antes de limpiar, sustituir o colocar sus partes

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de quemaduras,

1. Un aparato eléctrico no debe deiarse desatendido una vez enchufado

2. Es necesaria una supervisión muy de cerca cuando este artefacto

pensado del modo descrito en este documento. No use accesorios

sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas

3. Utilice este aparato únicamente para el uso para el que fue

Description

Standard Andis Blade

1/8" Blade Attachment

1/4" Blade Attachment

3/8" Blade Attachment

1/2" Blade Attachment

5/8" Blade Attachment

3/4" Blade Attachment

7/8" Blade Attachment

Blade Attachment

SPANISH

inmediatamente.

después de su uso.

discapacidades.

no autorizados por Andis.

1/16" Blade Attachment With hair grain

Approx. Length of Cut

Fine Coarse

1/16" - 3/16"

1/32" - 1/8"

3/16" - 5/16"

3/32" - 5/32"

1/4" - 3/8"

1/8" - 1/4"

3/8" - 1/2"

1/4" - 3/8"

1/2" - 5/8"

3/8" - 1/2"

5/8" - 7/8"

1/2" - 5/8"

3/4" - 1"

5/8" - 7/8"

7/8" - 1-1/8"

1" - 1-1/4"

7/8" - 1-1/8"

1-1/8" - 1-3/8"

1" - 1-1/4"

3/4" - 1"



CLIPPER BLADE ADJUSTMENT

Your Andis adjustable clipper blade set is easy to adjust. From coarse to fine cuts, all that's needed is a flick of the adjustment lever with your thumb. In the upright position. blades are set for the finest, or shortest cuts.



4. No utilice nunca este aparato si tiene un cordón o enchufe en mal estado, si no funciona correctamente, ha sufrido una caída o se ha dañado o se ha caído dentro del agua. Envíe el aparato a un servicio técnico de Andis para su examen y reparación.

- 5. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes. 6. Nunca inserte o deie caer ningún objeto en cualquiera de los
- 7. No lo use en el exterior o cuando se estén utilizando aerosoles o
- se esté administrando oxígeno
- 8. No utilice este aparato con una cuchilla dañada o rota va que podría ser perjudicial para la piel
- 9. Para desconectar gire el control a "off" y retire entonces el enchufe de la toma eléctrica.
- 10. El uso de este aparato no está indicado para niños y otras personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que para su seguridad una persona responsable les supervise o instruya. Una persona responsable debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO PARA USO PROFESIONAL

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este artefacto tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no puede insertarse completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no puede insertarse, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de manera alguna.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Por favor lea las instrucciones siguientes antes de utilizar su nueva maquinilla Andis. Dele el cuidado que un instrumento de gran precisión merece y a cambio obtendrá años de servicio en su hogar. Antes de ponerla en marcha retire la cubierta de las cuchillas, conecte el cordón en el enchufe eléctrico. hágala funcionar con corriente alterna de 60 ciclos y 120 voltios o el voltaje indicado en la unidad. Para conectarla mueva el interruptor a la posición "On". Para detenerla, mueva el mismo a su posición original. Una vez haya terminado de usar su maquinilla Andis, enrolle el cordón y quárdela en un lugar seguro.

MANTENIMIENTO

El mecanismo interno de su maquinilla ha sido lubricado en forma permanente en la fábrica. Además del mantenimiento recomendado que se describe en este manual, sólo la compañía Andis o una estación de servicio autorizada por Andis puede llevar a cabo cualquier otro trabajo de mantenimiento en la unidad.


AJUSTE DE LA ALIMENTACIÓN

La maguinilla Andis viene con la tensión de voltaie ajustada de fábrica. Sin embargo, debido a las variaciones en alimentación eléctrica, puede que sea necesario regular el aiuste según su localidad. Si el aiuste de alimentación está desactivado, normalmente se oirá un ruido cuando la maquinilla esté encendida o introducida en el pelo. (Es normal que la maquinilla emita este ruido por un instante al encenderse por primera vez).


PARA AJUSTAR LA MAQUINILLA

3. Encienda la maguinilla.

- 1. Lubrique las cuchillas (tal como se muestra en el Diagrama A).
- 2. El tornillo de alimentación se encuentra en la parte inferior de la cubierta, en el lado opuesto al interruptor (vea el Diagrama B).



5. Cuando va no se ove ruido es porque el ajuste de alimentación de la maguinilla es el óptimo

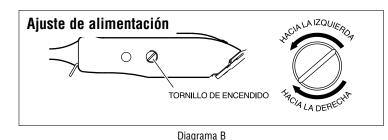


TEMPERATURA DE LA HOJA

Debido a la naturaleza de alta velocidad de las recortadoras de Andis, verifique el calor de la hoja con frecuencia, especialmente para el caso de hojas de corte al ras. Si las hoias están demasiado calientes, remoje las hojas únicamente en Andis Blade Care Plus o aplique Andis Cool Care Plus y luego el aceite Andis para recortadoras. Si tiene una unidad con hoja desmontable, puede cambiar la hoja para mantener una temperatura confortable; utilizar varias hojas del mismo tamaño es un método popular entre los profesionales que acicalan

CUIDADOS Y SERVICIO A LAS CUCHILLAS ANDIS

Debe lubricar las cuchillas antes. **durante** y después de cada uso. Si las cuchillas de su maquinilla deian líneas o reducen su velocidad, significa que requieren de lubricación. Debe sostener la maguinilla en la posición que se muestra en el Diagrama C para evitar que el aceite entre al motor. Al lubricar las cuchillas, ponga unas cuantas gotas de aceite para maquinillas marca Andis en la parte de enfrente y lateral de las cuchillas (Diagrama A). Limpie el exceso de aceite en las cuchillas con una tela



lubricar correctamente, pero son excelentes para enfriar la maquinilla. Siempre reemplace cuchillas rotas o melladas para evitar lesiones. Puede limpiar el exceso de pelo en las cuchillas con un cepillo pequeño o un cepillo de dientes viejo. Para limpiar las cuchillas le sugerimos sumergir **sólo las cuchillas** en un poco de aceite para maquinillas marca Andis, mientras la maquinilla esté funcionando. Así debe poder eliminar cualquier exceso de pelo o de polvo que se haya acumulado entre las cuchillas. Después de limpiar las cuchillas, apague la maguinilla y segue las cuchillas con una tela seca.

seca y suave. Los lubricantes en aerosol no contienen suficiente aceite para

CAMBIO DE CUCHILLAS Para desmontar las hojas, primero desenchufe la

recortadora del tomacorriente eléctrico. Coloque la recortadora boca abajo, de modo que los dientes de las hojas estén orientados hacia abajo. Tal vez prefiera colocar la recortadora sobre una superficie plana para hacer esto. Destornille los tornillos de las hojas (Diagrama D). Desmonte las hojas. Para reemplazar las hojas, coloque la hoja superior más pequeña nuevamente en posición (Diagrama E). Alinee los orificios de los tornillos en la hoja inferior con los dos orificios en el soporte de la hoia. v vuelva a colocar los tornillos. No apriete los tornillos completamente. Voltee la recortadora y alinee la hoia inferior de modo que los dientes en ambas hoias queden paralelos, pero con los dientes de la hoja inferior ligeramente por arriba de los dientes de la hoja superior. no hace esto, puede pellizcar la piel al cortar el pelo.





Diagrama D

COLOCACIÓN DE LOS PEINES EN LA MAQUINILLA DE **CORTAR EL PELO** Los peines de la maquinilla de cortar el pelo se colocan fácilmente. Sólo hay

que presionarlos en su lugar, y desprenderlos para guitarlos. Puede obtener un corte más grueso al colocar a presión cualquiera de los accesorios de cuchilla fabricados para su maquinilla Andis de cortar el pelo. Para usar un accesorio de cuchilla, introduzca los dientes de la cuchilla de la cortadora en el accesorio. Presione el accesorio de cuchilla en su lugar: se colocan fácilmente. Estos accesorios avudan a quiar el pelo hacia la cuchilla cortadora dándole un control preciso del largo de pelo. El largo de corte es indicado en los accesorios de cuchilla: 1/16" (1.6mm), 1/8" (3.2mm), 1/4" (6.4mm), 3/8" (9.5mm) 1/2" (12.7mm), 5/8" (16mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22mm) y 1" (25.4mm). Use la tabla siguiente para encontrar el largo de corte aproximado. Los diferentes ángulos de la cuchilla en relación con la piel, el grosor y la textura del pelo afectan el largo de corte. Cada maquina tiene diferentes peines, v varian su cantidad.



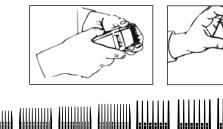

Las cuchillas de la maguinilla Andis se aiustan fácilmente. Ya sea para realizar un corte grueso o fino, simplemente mueva la palanca de ajuste con el dedo pulgar. En la posición vertical, las cuchillas quedan ajustadas para realizar los cortes más finos y cortos.



